


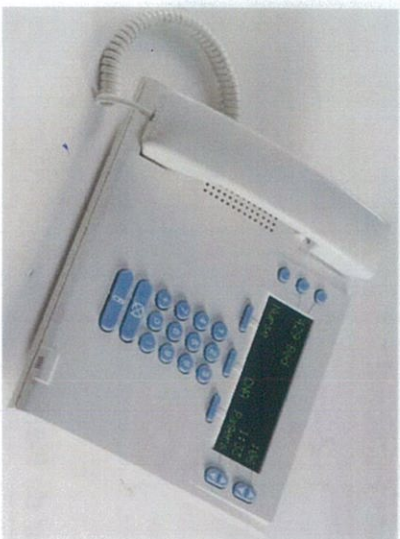

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN RESPONDER 4000



Para contestar una llamada:

- 1 Levante el Auricular
O Presione (Pulse-Para-Hablar)
- 2 Hable por Auricular
O Presione (Suelte para Escuchar)
- 3 Cuelgue para Cancelar O Presione


Para Atender Selectivamente una Llamada:

- 1 Recorra la Lista de Llamadas
- 2 Elija la que desee Contestar
- 3 Levante el Auricular O Presione (Pulse-Para-Hablar)

Para Establecer una Llamada:

- 1 Disque el Número de Habitación : Cama (si aplica)
- 2 Levante Auricular O Presione (Pulse-Para-Hablar)

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN RESPONDER 4000

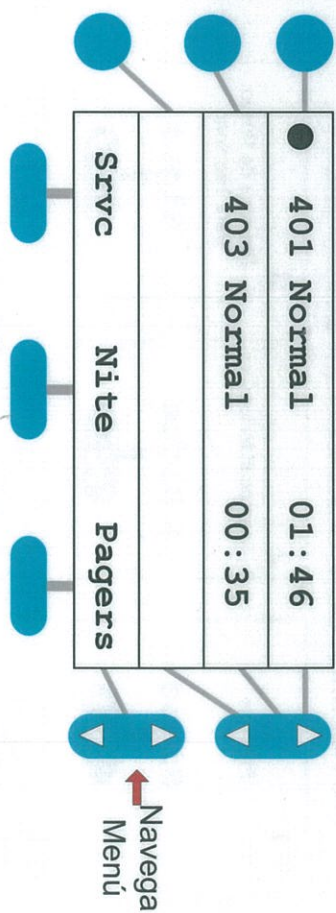

Cambiar una Llamada Normal a Emergencia:

- 1 Atienda la Llamada
- 2 Pulse
- 3 Cancele Colgando O Presione

Para Habilitar Tonos de Noche (Bajos):

- 1 Presione **Noche**
- 2 Aparece el Indicador **Noche**
- 3 Presione de Nuevo Para Volumen Normal **Noche**



CENCOMEX

Cencomex,S.A.

Ave. Condell 272

Providencia, Santiago, Chile

T. 02-750-2801 F. 02-750-2820

lalegria@cencomex.cl

frank.arzani@rauland.com