


Sistema de llamado de Enfermería
Corrientes Débiles Hospital P.San Bernardo
Habitación 4 Camas

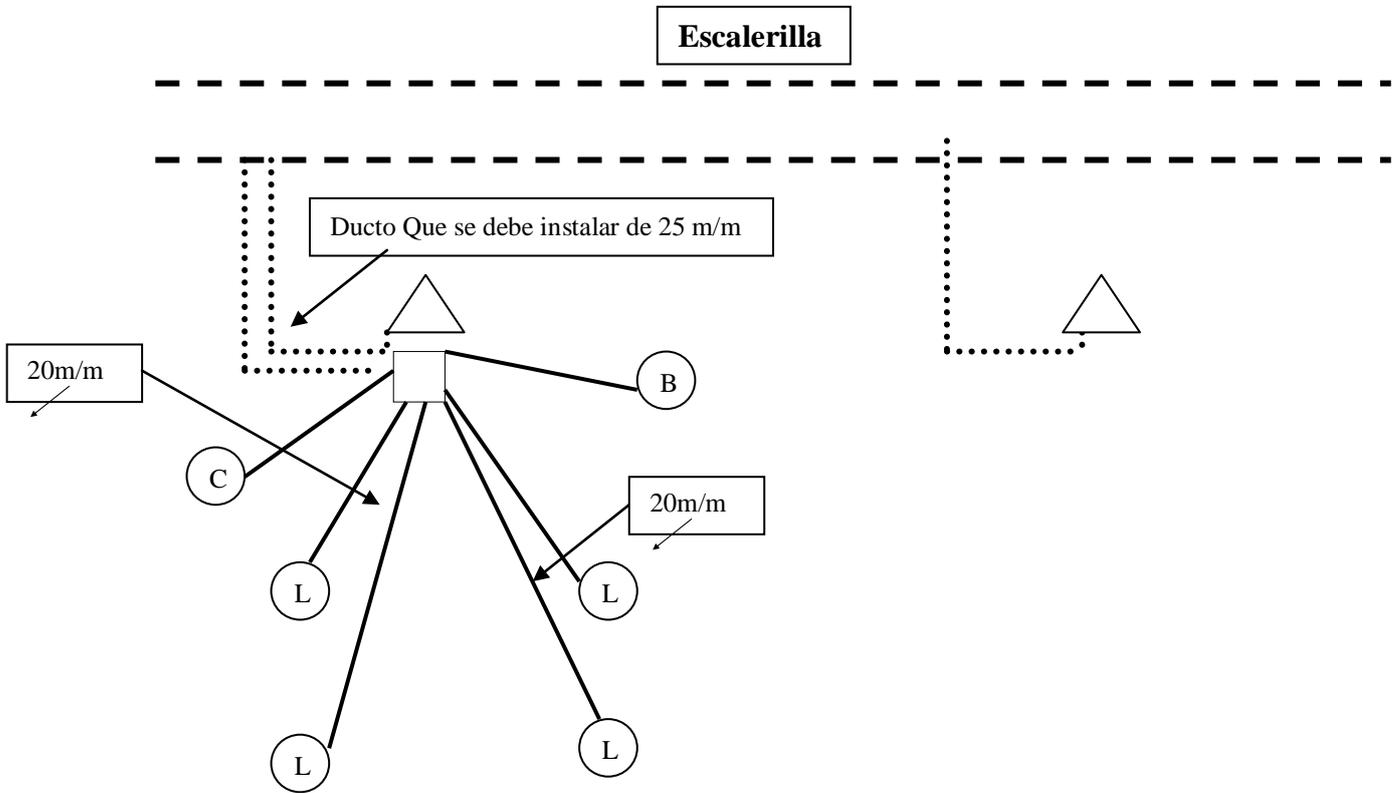


- B: Baño
- C: Cancelador
- L: Llamado de Enf.
- △ : Lampara de Pasillo
- : Caja de distribución 10x10

Nota: Si es una habitación Múltiple solo se debe agregar un ducto mas para cada cama.

Ej.: Si son dos camas dentro de una habitación deberían instalar dos ductos, uno para cada modulo de cabecera hacia la caja de distribución.

CONEXIONADO HABITACION SENCILLA

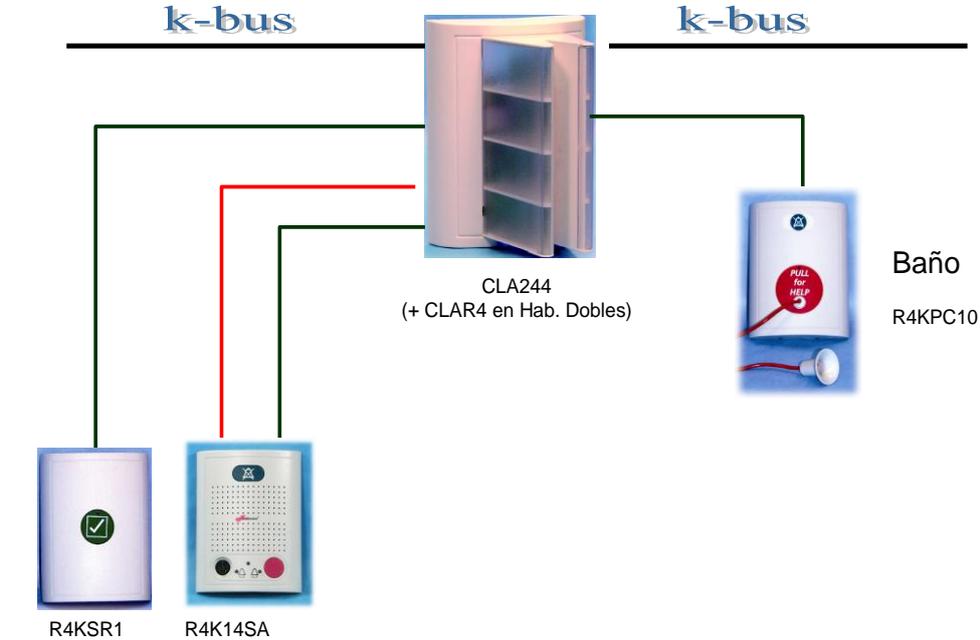

— 8 - Pin
— 8 - Pin
— Bus -K (PASILLOS) con conduit de 20"

TODOS LOS CABLES CAT-5 ETHERNET
 Conectados en la misma caja de Lampara

- Altura de modulo de baño 1,80cm 
- Altura modulo de registro 1,50cm 
- Altura modulo de Cabecera 1,45cm 

(Dependerá mucho de la altura del panel de gases clínicos, siempre se deja a una altura de 10 cm. debajo del panel de gases)

Sistema de Alimentación

El sistema de alimentación es de 220 voltios AC el cual tiene que estar situado dentro de un gabinete eléctrico (saime), la ubicación dependerá del proyecto lo cual nosotros como empresa recomendamos que su ubicación sea lo mas cerca del mesón central de enfermera. El sistema tiene que constar como mínimo por cada gabinete con alimentación de 220 v emergencia y 2 ductos (conduit) Hacia la escalerilla de 20mm.



Consolas

Las consolas se instalaran a nivel del mesón de enfermera y solo necesitara dos ductos (conduit) de 20mm desde el mesón de enfermera hasta la escalerilla de corrientes débiles para su posterior instalación.

Consola



R4K4020



R4KRECP

MODELO: R4K4020 — CONSOLA DE ENFERMERAS



R4K4020



R4KRECP



CARACTERÍSTICAS

- 250 prioridades de llamada configurables
- Veinticuatro (24) funciones programables
- Display de 4 renglones con botones de función/rotar/seleccionar
- Tonos Día/Noche
- Opcionalmente se pueden enmudecer
- tonos de llamadas en progreso
- Despliegue de hasta tres (3) llamadas entrantes con la posibilidad de rotar para ver llamadas pendientes
- Seis (6) tonos de llamada
- Elección para contestar llamadas, con privacidad empleando el auricular o a voz abierta
- Capacidad de transferir habitaciones
- Supervisión continua con mensajes de problemas para autodiagnóstico

ESPECIFICACIONES

Display: Cristal liquido con luz de fondo y 4 renglones de 20 caracteres (80 caracteres en total) alfanuméricos

Alimentación: 15.5 V CD @ 0.375 A

Conector: Conector de Bus - K

Peso: 2.25 lb. (1.02 kg)

Medidas: A: 10.09" (21.74 cm)
L: 8.56" (25.63 cm)
P: 2.84" (7.21 cm)

Chasis y Acabado: Cubierta protectora para display de Lexan®. Plástico de alto impacto retardante el fuego Cycloy® equivalente a GE Cycloy 71705 en gris claro.

Controles: Tres (3) botones para activación de hasta 24

La R4K4020 típicamente se coloca en la central de enfermería, estación de trabajo, conmutador o cualquier sitio en donde el personal reciba llamadas, se comunique entre si o simplemente efectúe alguna operación del sistema Responder 4000. La consola puede colocarse sobre el escritorio o montarse en muro con el soporte para consola en muro R4KWM11.

La R4K4020 provee información completa de llamadas incluyendo: identificación de habitación del paciente o personal, número de cama (cuando aplica), prioridad de llamada y tiempo transcurrido de la llamada. El operador puede elegir contestar cualquiera de tres (3) llamadas desplegadas en el display, empleando el botón rotatorio para selección de llamada. La llamada puede contestarse con privacidad empleando el auricular o a voz abierta usando el botón de Pulsar Para Hablar (PTT).

La R4K4020 puede ser configurada hasta con 24 funciones incluyendo revisar o colocar requerimientos de servicio de

funciones programables

Tres (3) selectores de renglón

Un (1) botón rotatorio para selección de llamada

Un (1) botón rotatorio para selección de funciones

Un (1) dial de marcaje común

Un (1) botón de Pulsar Para Hablar (PTT)

Un (1) botón para cancelar

Un (1) switch de colgado

Un (1) DIP switch para dirección de Bus - K

Terminales: Incluye cable de conexión y receptáculo de consola

Opciones para Registro: Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier otro registro de un gang

Certificación: UL/C-UL 1069

DESCRIPCIÓN

personal, crecer llamadas a prioridad de emergencia, seleccionar tonos de día/noche, seguimiento de personal, monitoreo secuencial de habitaciones, transferencia de grupos de habitaciones. etc. Estas funciones son seleccionadas empleando el botón de selección de funciones y activadas con los botones de activación de funciones programadas. Las funciones del sistema son configuradas individualmente, permitiendo que cada R4K4020 sea programada de acuerdo a las necesidades y propósitos propios del área. La R4K4020 esta supervisada continuamente en alimentación y señal.

EQUIPO ASOCIADO

R4KNIM — Módulo Interfaz de Red

R4KPR400 — Fuente de Alimentación

R4KRECP — Receptaculo de Consola (incluido con la R4K4020)

R4KWM11 — Soporte para Consola en Muro

Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.